

## Glasabsturzsischerung: VSG16

Die Verschraubung der Absturzsischerung erfolgt durch die Führungsschiene vom Vorbaurollladen (=druckstabile Distanz) in den Fensterrahmen.


Insektenschutzrollo: kann in Rollladen integriert werden

## Integrierbare Stärke Verbundsicherheitsglas VSG

-->VSG12: 12,75mm (2x6mm Glas; 0,75mm Folie)

-->VSG16: 17,52mm (2x8mm Glas; 1,52mm Folie)

-->VSG20: 21,52mm (2x10mm Glas; 1,52mm Folie)

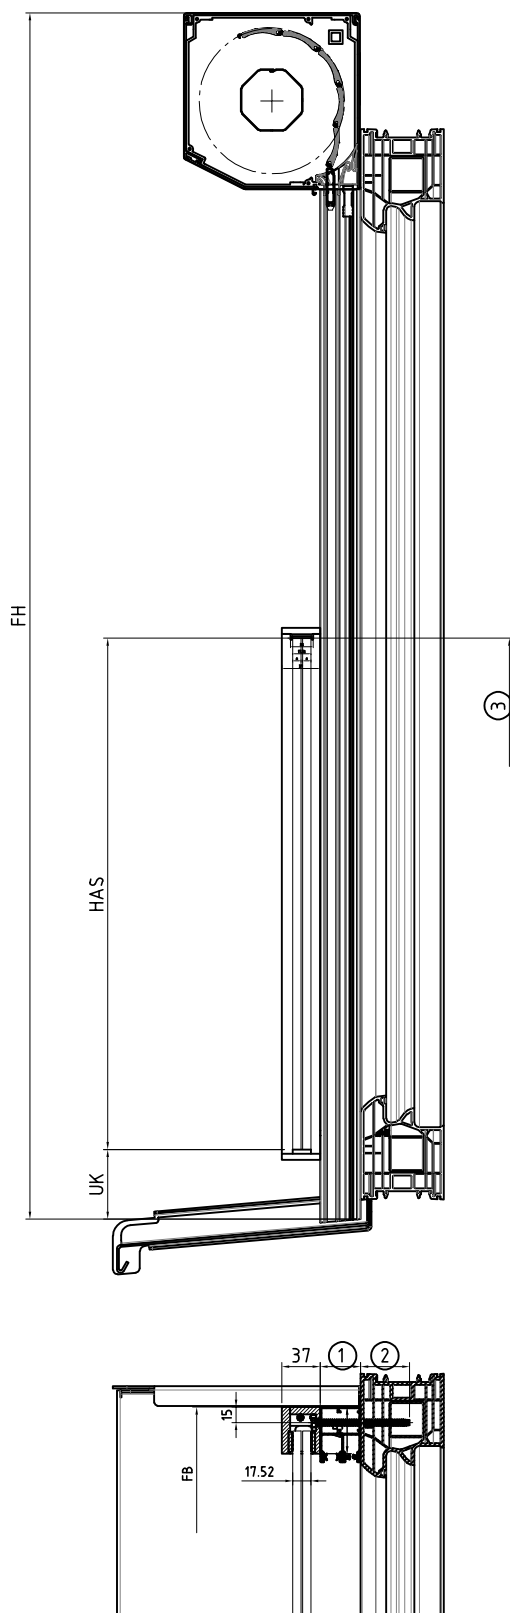

## Legende

FB Fertigbreite

FH Fertighöhe

HAS Höhe Absturzsischerung (Glashöhe)

-->700 - 1200mm bei VSG 12


-->500 - 1200mm bei VSG 16 und VSG 20

UK Position Unterkante Absturzsischerung 40-200mm

① Tiefe Führungsschiene (22 oder 39mm)

② Einbauschraubtiefe und Position (z.B. zum Erreichen vom Stahlkern im Kunststofffenster) siehe Montageanleitung

③ Brüstungshöhe laut Landesbauordnung

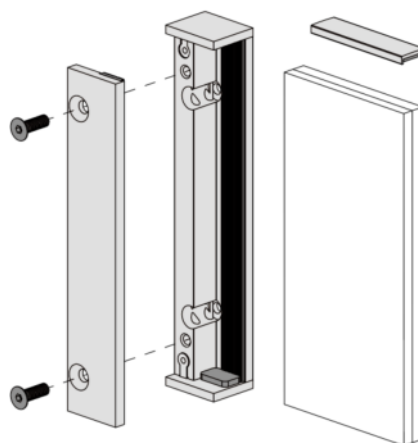

Die erforderlichen Glasabmessungen sind der Auftragsbestätigung zu entnehmen.

Zulässige Windlasten [kN/m<sup>2</sup>] in Verbindung mit Holmlast sind der technischen Dokumentation zu entnehmen.

# HLLA

Benennung: Vorbaurollladen, mit Glasabsturzsischerung VSG16  
Absturzsischerung

Erstellungsdatum

Name

12/2022

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN